

STERILIZÁLÓ 3in1 sterilizáló 6 üvegnek, melegítő és gőzölő funkcióval



Forgalmazó: Kokolindo Kft. 2030. Érd Tömösi utca 4.

Gyártó neve és címe: Moni Trade Ltd. Bulgaria Sofia Trebich 1 Dolo Str.

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Amennyiben észrevételei, kérdései vannak, a termékkel kapcsolatban úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a kokolindokft@gmail.com emailcímen.

Összeszerelés és használat (kövesse a termékhez kapott idegennyelvű használati utasítást, képeit, kövesse a mellékelt ábrákkal ellátott utasítást!) A használati útmutatóban található képek csak illusztrációk és kis mértékben eltérhetnek a valódi terméktől.

FONTOS! OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS TARTSA MEG!

EZT A FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ FONTOS INFORMÁCIÓKAT, A TERMÉKEKRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOKAT ÉS AJÁNLÁSOKAT, ÉS A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATÁHOZ TARTALMAZZA.

Ez készülék segít a palackok és kicsi kiegészítők egyidejű gyors sterilizálásban. Megjegyzés: Etetés előtt mindig ellenőrizze az étel hőmérsékletét, hogy ne okozzon égési sérülést a babának.

FIGYELMEZTETÉSEK A TERMÉK BIZTONSÁGOS HASZNÁLATÁHOZ

1. A készüléket nem gyermekek általi használatra tervezték. A készüléket és annak vezetékeit tartsa távol a gyermekektől.
2. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
3. Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, annak szervizképviselőének vagy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie.
4. Ezt a készüléket csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, vagy tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették az ezzel járó veszélyeket.
5. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik.
6. Ez a termék felelős személyek általi használatra készült! Ezt a készüléket gyermekek nem használhatják. Kisgyermekektől és fogyatékkal élőktől távol tartandó.
7. Ha a terméket nem használja, kérjük, tartsa száraz és hűvös helyen, gyermekektől elzárva.
8. A készüléket csak beltérben használja.
9. A készüléket csak földelt fali aljzathoz csatlakoztassa. Mindig győződjön meg arról, hogy a csatlakozódugó megfelelően be van dugva a fali aljzatba.
10. A tápkábelt a következő jellemzőkkel rendelkező konnektorhoz kell csatlakoztatni: 220 – 240 V; 50/60 HZ; 330W.
11. A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a készülék alján feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi hálózati feszültséggel.
12. Ne helyezze a készüléket forró gáz- vagy elektromos tűzhelyre vagy közelébe, illetve fűtött tűzhely közelébe.
13. Ne öntsön vizet a hálózati csatlakozódugóra.
14. A készüléket csak rendeltetésszerűen és a használati útmutatóban leírtak szerint használja, hogy elkerülje a nem megfelelő használatból eredő sérüléseket.
15. Ne melegítse elő a készüléket.
16. Mindig tegyen egy teljesen összeszerelt kupakkal ellátott palackot a sterilizátorba, mielőtt vizet adna hozzá.
17. A sterilizátor bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a szükséges mennyiségű vizet öntötte be.
18. Figyelem! Használat közben forró vizet tartalmaz. A forró víz súlyos égési sérüléseket okozhat.
19. FIGYELEM! MELEG FELÜLET! A készülék hozzáférhető felületei használat közben felforrósodhatnak, és használat után maradékhőnek vannak kitéve.
20. Ne mozgassa a készüléket, ha forró vizet tartalmaz.
21. Ha az étel elérte az optimális hőmérsékletet, vegye ki az üveget vagy az edényt, vagy az ételt tartalmazó edényt, kapcsolja ki és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.

Ha az ételt a sterilizátorban hagyja, a hőmérséklet tovább emelkedik.

22. Mindig ellenőrizze az étel hőmérsékletét, mielőtt etetné gyermekét.

23. FIGYELMEZTETÉS:

- Ezt a készüléket háztartási környezetbe szánták, nem nagyipari típusú környezetbe.
- Húzza ki a készüléket a konnektorból, ha nem használja.
- Tisztítás előtt hagyja kihűlni a készüléket.
- A helyrehozhatatlan károk elkerülése érdekében kövesse a vízkömentesítési utasításokat.
- Ne próbálja egyedül kinyitni vagy megjavítani a készüléket. Sérülés esetén lépjen kapcsolatba a CANGAROO ügyfélszolgálati központjával az Ön országában.
- Az ételt nem szabad túl sokáig melegíteni.

24. FIGYELMEZTETÉS: Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében kérjük: • Ne hagyja és ne tartsa a terméket olyan helyen, ahol leeshet, vagy a mosogatóba vagy fürdőkádba lőhet. • Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a tápkábelt, a csatlakozódugót vagy a készüléket.

25. FIGYELMEZTETÉS: Az égési sérülések, áramütés, tűz és sérülések kockázatának csökkentése érdekében: • Legyen óvatos, ha a terméket gyermekek vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek közelében használja. • Ne helyezzen be olyan tartozékokat, amelyeket a gyártó nem hagyott jóvá, és ne végezzen semmilyen fejlesztést vagy változtatást a terméken, mert ez a termék meghibásodásához vagy károsodásához vezethet. • Ne használja a terméket, ha a kábel vagy a csatlakozó sérült, ha nem működik megfelelően, ha leejtették, megsérült, vagy ha vízbe esett. A készülék javítása érdekében vegye fel a kapcsolatot az értékesítővel, akitől a terméket vásárolta, vagy az importőrrel. • Ne próbálja saját maga megjavítani a terméket vagy a kábelt/dugót. • Tartsa távol a vezetéket hőforrásoktól vagy forró felületektől. • Sérülés esetén ne próbálja meg saját kezűleg módosítani vagy megjavítani a terméket.

Tanácsért forduljon egy hivatalos szervizközponthoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a sterilizátort vásárolta. • Ne használjon nem eredeti alkatrészeket, amelyeket a gyártó vagy az importőr biztosított.


26. SOHA NE MERÍTSD VÍZBE A KÉSZÜLÉKET!

27. Ha a terméket nem használja, kérjük, száraz, hűvös helyen tárolja, közvetlen hőforrástól, víztől és gyermekektől elzárva.

28. A termék megfelel az EN60335 és EN62233 szabványoknak.

MODELL ÉS TARTOZÉK		
Modell	Tartozék	Elektromos előírások
X55P02AS-D	Mérőpohár és palackfogó	AC220V/ 50HZ 600W

A KÉSZÜLÉK ALKATRÉSZEI

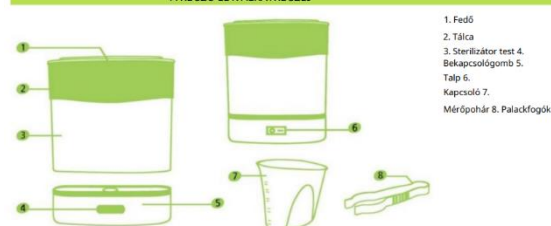

A termék első használata előtt kérjük, kövesse az alábbi lépéseket: 1. Mérjen ki pontosan 80 ml vizet, és öntse a sterilizáló alján lévő tartályba. 2. Következésképpen helyezze rá a sterilizáló fő testét, a tálcát és a fedelet. 3. Dugja be a tápkábelt az elektromos aljzatba, és kapcsolja be a kapcsolót. Nyomja meg a bekapcsológombot a sterilizálási folyamat aktiválásához. 4. Amint a víz elérte a 100°C-ot, gőzzé alakul. Amikor a víz teljesen elpárolog, a sterilizátor automatikusan kikapcsol. 5. Hagyja lehűlni a sterilizátort körülbelül 3 percig. Kapcsolja ki a kapcsolót, és húzza ki a tápkábelt. Vegye le a felső fedelet, a tálcát és a sterilizáló testét, és öntse ki a maradék vizet. Törölje szárazra az egységet. Most a sterilizátor használatra kész!

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

FIGYELEM! Ha nem tisztítja meg hetente a sterilizáló alját a vízkőlerakódástól a „TISZTÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓK” részben leírtak szerint, a termék nem fog megfelelően működni! Javasoljuk, hogy forralt vagy szűrt vizet használjon a készülékben, hogy csökkentse a vízkőlerakódás kockázatát.

Ez a sterilizáló akár 6 normál nyakú cumisüveget is elhelyezhet bármely márkától és 4 széles nyakú cumisüveget, valamint egyéb babaetetőeszközöket, pl. etetőtálakat, csészéket és kanalakat.

A termék használható tejfel érintkező tartozékok – például mellszívó – sterilizálására.

A készülék többfunkciós, és a sterilizáló kivételével sterilizálóként és ételpárolóként is használható (gyümölcsök, zöldségek, cumisüveg stb.).

A. Sterilizálás: 1.

Mérjen ki pontosan 80 ml vizet, és öntse az egység alján lévő tartályba.

2. Helyezze a sterilizáló testét az aljára, és helyezze a cumisüvegeket a megfelelő állványokra fejfel lefelé.

3. Ezután helyezze a tálcát a fő testre, és tegye bele a cumit és az egyéb apró tartozékokat.

Győződjön meg arról, hogy az összes sterilizálandó alkatrészt teljesen szétszerelte, és a nyílásokkal lefelé helyezte be, hogy elkerülje a vízzel való feltöltődést.

Megjegyzés: Sterilizálás előtt tisztítsa meg az üvegeket és egyéb tárgyakat.

4. Fedje le a fedéllel, csatlakoztassa a tápkábelt a konnektorhoz, és kapcsolja be a kapcsolót.

5. Nyomja meg a bekapcsoló gombot. A jelzőfény kigyullad, jelezve, hogy a készülék működik.

6. A sterilizálási ciklus végén az egység automatikusan kikapcsol.

7. Hagyja lehűlni a sterilizátort 3 percig. Kapcsolja ki a kapcsolót, és húzza ki a tápkábelt.

8. Vegye le a fedelet, és hagyja el a készüléket, amíg a gőz szét nem terjed. Ezután vegye ki a sterilizált tárgyakat. A kapcsok segítségével vegye ki a kis tartozékokat. Legyen óvatos – a sterilizált tárgyak még forrók lehetnek. MEGJEGYZÉS: Ne felejtse el alaposan kezét mosni, mielőtt kiveszi a sterilizált tárgyakat.

9. Vegye ki a készülék összes rekeszt, és öntse ki a maradék vizet. Törölje szárazra a sterilizátort.

FIGYELMEZTETÉS! Sterilizálás közben soha ne nyissa fel a fedelet. Ha a folyamat megszakad, a cikkek nem sterilizálódnak.

Soha ne használja a sterilizátort víz nélkül.

Megjegyzés: Ha az ajánlott 80 ml-nél több vizet önt be, a sterilizálási folyamat több időt vesz igénybe. De ha kevesebbet tesz, akkor a sterilizálás nem lesz hatékony. A sterilizálás időtartama a készülékbe helyezett tárgyak mennyiségétől függ.

Általában a sterilizálási idő körülbelül 6 perc. Ne adjon hozzá 200 ml-nél több vizet.

B. Melegítőpalackok: 1.)

Mérje meg a szükséges vízmennyiséget az alábbi táblázat útmutatásai szerint, és öntse a készülék alján lévő tartályba.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a táblázat csak tájékoztató jellegű. Számos változó, például a palack mérete vagy kezdeti hőmérséklete befolyásolhatja azt a sebességet, amellyel a készülék fel tudja melegíteni a palackot, és hogy elérje a kívánt hőmérsékletet. Szükség lehet a táblázat irányelveinek módosítására.

	 150 ml	 240 ml 270 ml	 330 ml
 5°C	35 ml	40 ml	45 ml
 20°C	25 ml	30 ml	35 ml

Mindig ellenőrizze a tej hőmérsékletét, mielőtt szoptatná a babát.

2.) Helyezze a tálcát a készülék aljára. Helyezze be a palackokat a készülék belsejébe, és tegye rá a fedelet, és hagyja nyitva a két nyílást.

3.) Nyomja meg a bekapcsoló gombot. A jelzőfény kigyullad, mutatja, hogy az eszköz fut.

4.) A sterilizálási ciklus végén a készülék automatikusan kikapcsol.

5.) Azonnal vegye ki a palackot a készülékből. Rázza fel, hogy a hő egyenletesen oszlik el.

Mindig ellenőrizze a folyadék hőmérsékletét, mielőtt táplálja a babát, úgy, hogy kis mennyiséget önt a csuklója belső oldalára.

6.) Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt.

7.) Vegye le a fedelet és a tálcát, és öntse ki a maradék vizet. Törölje szárazra az egységet.

C. Étel párolása

1.) Öntsön körülbelül 180 ml vizet (100 ml a cumisüveg elkészítéséhez) az egység alján lévő tartályba.

2.) Helyezze a tálcát a készülék aljára.

3.) Ebbe helyezzük az apróra vágott zöldségeket. Ha tojást főz – a készülék kapacitása 6 tojás. és a A tálcán speciális mélyedések találhatók a tojás elhelyezéséhez.

4.) Ezután tegye le a fedőt, és várja meg, amíg a zöldség vagy a tojás megfő (12-15 perc a zöldségeket és 5-7 percet a tojásokhoz).

5.) Miután az étel elkészült, nyissa ki a fedelet. Tartsa távol a forró gőztől, amely a készülékből távozik. Vegye ki az ételt a tálcából.

6.) Hagyja kihűlni a készüléket, vegye ki a tálcát, engedje le a maradék vizet, mossa ki a tálcát meleg vízzel vízzel és puha szappannal, majd alaposan öblítse le. Törölje szárazra.

ÚTMUTATÓ A STERILIZÁLÓ KARBANTARTÁSÁHOZ ÉS TISZTÍTÁSÁHOZ

FIGYELEM! Ha nem tisztítja meg hetente a sterilizáló alapját a vízkőlerakódástól, mint leírtak szerint a termék nem fog megfelelően működni!

A. TISZTÍTÁS:

Megjegyzés: Ne használjon súroló hatású vagy agresszív tisztítószereket (pl. fehérítőt), vagy dörzsölő felületű szivacsot a készülék tisztításánál.

Soha ne merítse a terméket, a kábelt vízbe, vagy bármilyen más folyadékba.

Meleg vízzel és puha ronggyal folyékony mosószerezrel mossuk.

1. A termék tisztítása előtt kapcsolja ki a bekapcsológombot, és húzza ki az elektromos tápkábelt a konnektorból, és hagyja kihűlni a készüléket.
2. Távolítsa el a fedelet, a tálcát és a sterilizáló testet, és a terméket belülről és kívülről törölje le csak a nedves ruhát. Ne használjon erős tisztítószereket a készülék tisztításához – fehérítő, alkohol alapú (nedves antibakteriális tisztítókendők) vagy ilyenek koptató részekkel
3. Javasoljuk, hogy a készülékben előforralt vagy szűrt vizet használjon (desztillált víz), hogy csökkentse a vízkőlerakódás kockázatát.

Megjegyzés: Tisztítás után a terméket tiszta, száraz helyen, gyermekektől elzárva tárolja.

B. VÍZKÖMENTESÍTÉS:

1. Öntsön 100 ml ecetet és 200 ml hideg vizet a készülék alján lévő tartályba.

Hagyja az oldatot, amíg a vízkő fel nem oldódik. Ezután öntse ki az oldatot, és alaposan öblítse le a tározó. Hagyja kiszáradni a készüléket, mielőtt elvinné tárolásra.

VAGY:

2. Keverjen el egy tasakot citromsavval (10 gr) 200 ml vízzel. Öntse a tartályban lévő oldatot a készülék alapja. Kapcsolja be a sterilizátort, és hagyja 1-2 percig melegíteni az oldatot. Ezután kapcsolja ki, és hagyja kihűlni a készüléket körülbelül 30 percig. Engedje le az oldatot és öblítse le alaposan a tartály belső részét, és törölje szárazra.

HIBAEHÁRÍTÁS

1 Víz szivárog a készülékből.

-Lehet, hogy túl sok vizet tettél bele. Ne töltsön a tartályba az ajánlott mennyiségnél több vizet.

2 Fehér foltok a víztartályon, a sterilizáló testen, a tálcán vagy a fedélen

-A vízkőlerakódás normális jelenség, és gyorsabban megy végbe a keményebb vízzel rendelkező területeken. Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket a vízkőtől. (lásd vízkőmentesítés pont)

3 Túl sok gőz jön ki a fedélből.

-Ellenőrizze, hogy a fedél megfelelően van-e ráhelyezve a tálcára.

4 A sterilizálási folyamat túl sok időt vesz igénybe.

-Lehet, hogy túl sok vizet öntött a sterilizátorba. A tényleges sterilizálási időt a tálcán lévő cikkek száma és a víz mennyisége határozza meg.

5 A sterilizálási folyamat rövid ideig tart.

-Lehet, hogy kevesebb vizet tett a sterilizálóba.

A CANGAROO számára gyártott Importőr: Moni Trade LTD Cím: Bulgária, Szófia, Trebich – Stopanski dvor negyed Tel.: 00 359 2/ 936 07 90 vagy 00359 2 838 04 59